


разъем проводки QSH-CKP

врезной контакт

+12V питание

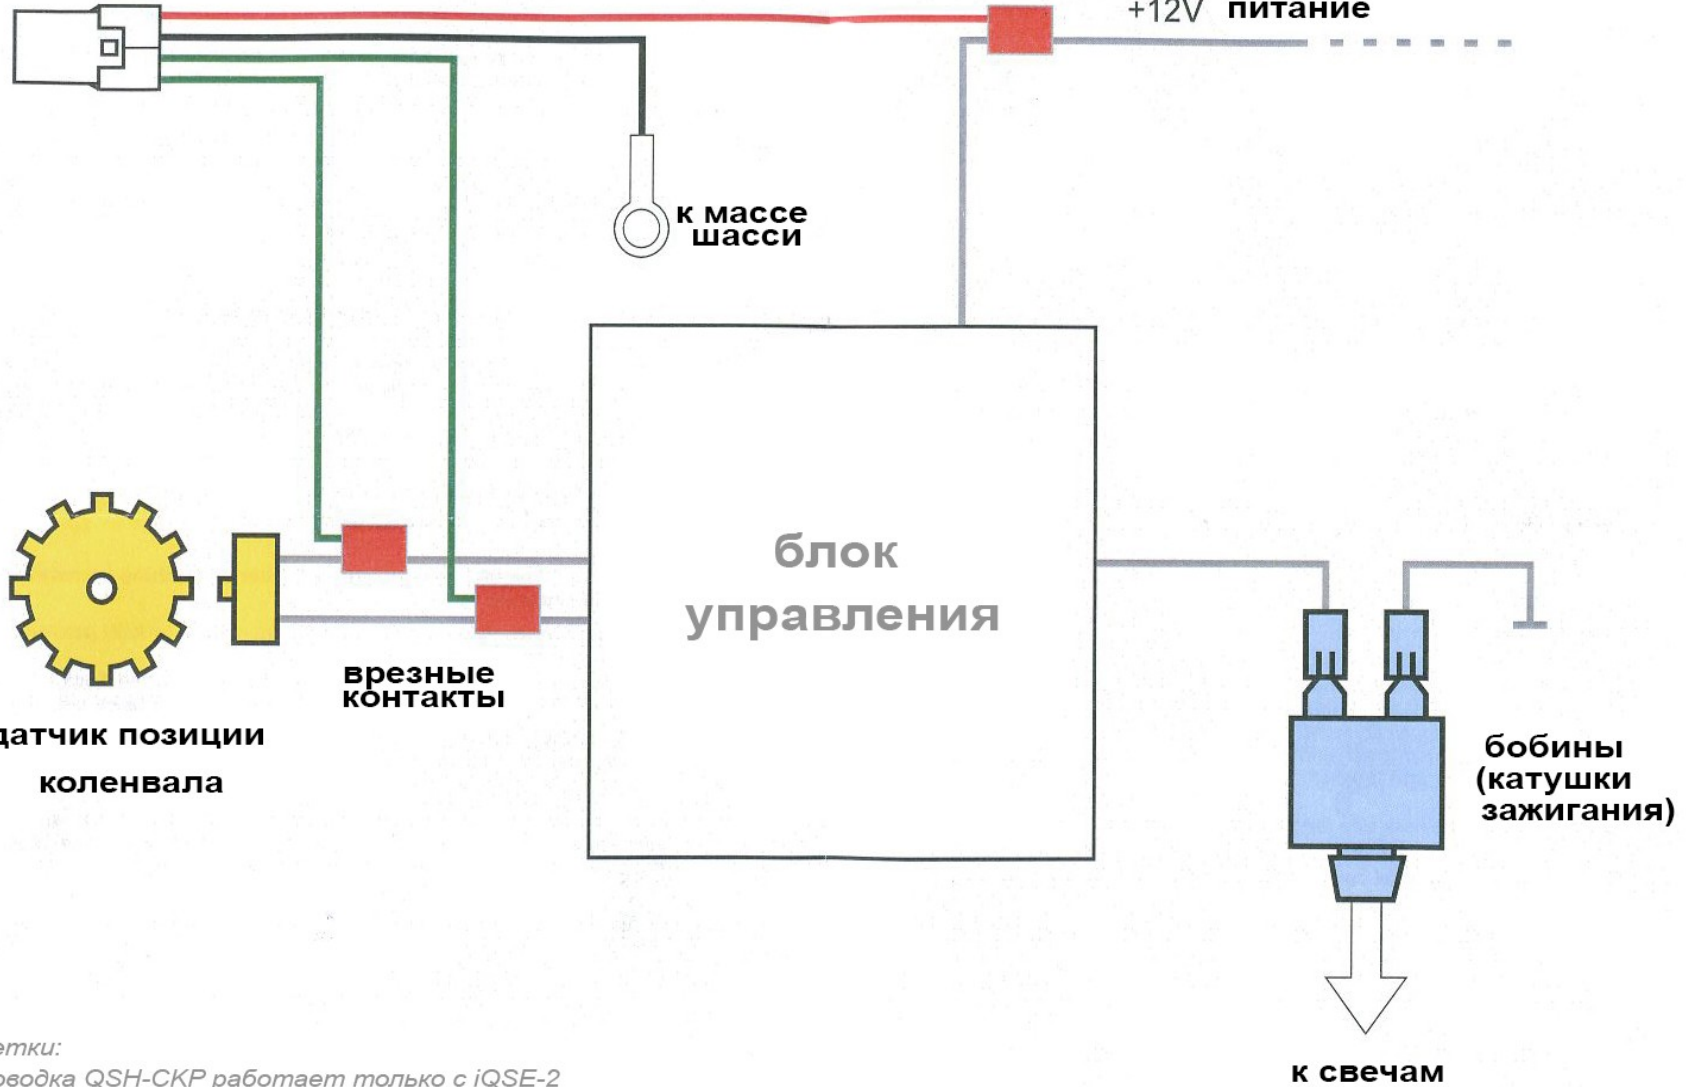

заметки:

- проводка QSH-CKP работает только с iQSE-2
- не подключайте проводку к проводам катушек зажигания
- если на борту нет +12V подключите iQSE к батарее +9V
- если на борту несколько датчиков коленвала подключите зеленые провода к обоим