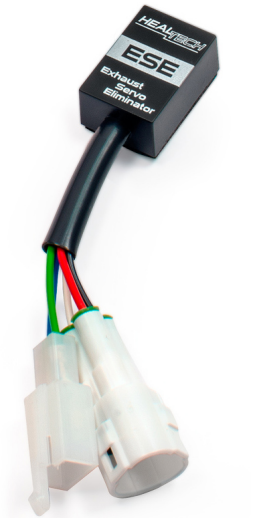

Технологичный эмулятор сервомотора выпускного клапана. Устанавливается в разъем проводки мотоцикла на место серво-мотора выпускного клапана, после чего в точности повторяет характеристики серво-мотора. После установки ESE - возможен полный демонтаж сервомотора и тросиков.

Далее >>